


Grand Line® Эконом

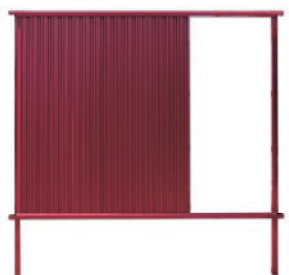

- 1 - X-кронштейн
- 2 - заглушка ПВХ
- 3 - столб 62*55*2500 мм
- 4 - труба 40*20*2500 мм

Grand Line® Стандарт



- 1 - панель Премиум 860*1600/1970 мм
- 2 - Т-кронштейн
- 3 - заглушка ПВХ
- 4 - столб 62*55*2500 мм
- 5 - направляющая 60*20*2500 мм
- 6 - L-кронштейн

Grand Line® Премиум



- 1 - направляющая 60*20*2500 мм
- 2 - стойка 84*48*2500 мм
- 3 - столб 62*55*2500 мм
- 4 - панель Премиум 860*1600/1970 мм
- 5 - заглушка ПВХ
- 6 - крышка
- 7 - крышка универсальная

Крышка

Крышка универсальная




Grand Line® Премиум Плюс



- 1 - направляющая 60*20*2500 мм
- 2 - декоративное полотно 360*2500 мм
- 3 - стойка 84*48*2500 мм
- 4 - столб 62*55*2500 мм
- 5 - панель Премиум 860*1600/1970 мм
- 6 - заглушка ПВХ
- 7 - крышка
- 8 - крышка универсальная

Крышка

Крышка универсальная



Монтаж модульных ограждений



Установка ограждения

Установка модульных ограждений значительно проще, технологичнее и быстрее монтажа обычного забора. Все это – благодаря конструкции и технологии производства модульного ограждения. На объекте осуществляется уже окончательный монтаж забора без применения специального инструмента.



Монтаж ограждения Grand Line® Эконом

1. Сделайте в земле через каждые 2,50 м отверстия диаметром 25 мм и глубиной большей, чем глубина промерзания грунта для Вашей местности.
2. Установите столбы. Произведите армирование и бетонирование столбов.

столбы

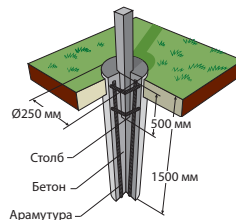
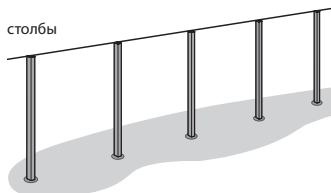


3. Закрепите X-кронштейны на расстоянии 1460 мм друг от друга, установите в них трубы 40*20*2500 мм, зафиксируйте с помощью саморезов (5,5*19 мм) по металлу.

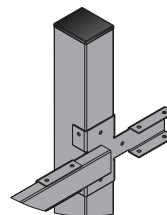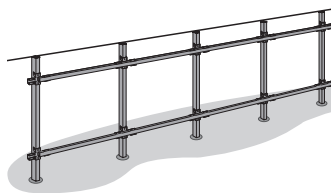



4. Установите и зафиксируйте положение панели с помощью выбранного крепления (саморез, заклепка, болтовое соединение).

Повороты в ограждении выполняются по следующей схеме:

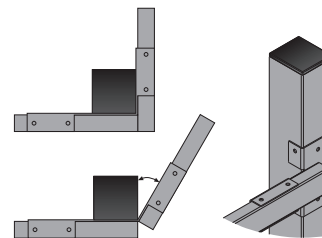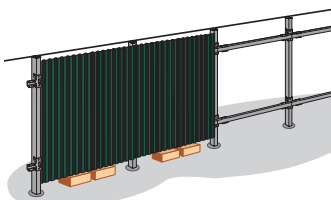



Монтаж ограждения Grand Line® Стандарт

1. Смотрите п. 1 монтаж ограждения Grand Line® Эконом.
2. Зabetонируйте первый столб. На расстоянии 1970 мм от верхнего края первого столба закрепите саморезами L-кронштейн.
3. Вставьте в кронштейн нижнюю направляющую. Отметьте по краю направляющей место расположения второго столба. Зabetонируйте второй столб. Закрепите на нем на расстоянии 1970 мм от верхнего края Т-кронштейн. Нижнюю направляющую зафиксируйте саморезами между кронштейнами.
4. Все последующие столбы и нижние направляющие монтируются как в п. 3 до финишного столба. Финишный столб монтируется как первый столб.

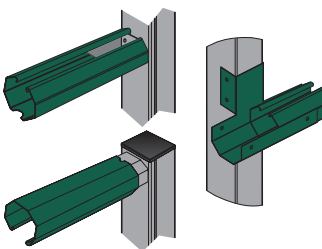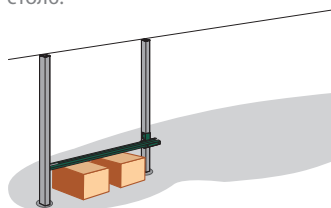



5. Установите панели в нижние направляющие. Наденьте на них верхние направляющие и Т-кронштейны. Закрепите саморезами.

В месте стыка, панели Премиум фиксируются в горизонтальных направляющих с помощью саморезов 4,8*32 мм.

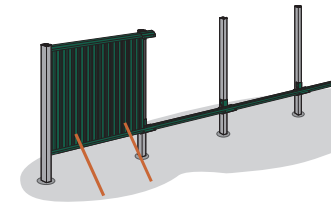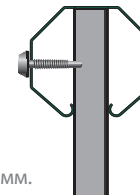

Монтаж ограждения Grand Line® Премиум и Премиум Плюс

1. Смотрите п. 1 монтаж ограждения Grand Line® Эконом.
2. Соедините с помощью саморезов (5,5*19 мм) две стойки 84*48*2500 мм в соответствии со схемой. Зabetонируйте первую стойку.
3. Вставьте нижнюю направляющую 60*20*2500 мм в стойку. Следующую стойку опустите в выкопанную яму. Установите и закрепите саморезами нижнюю направляющую на расстоянии 1970 мм от верха стойки. Зabetонируйте вторую стойку. Повторите на протяжении всего ограждения.

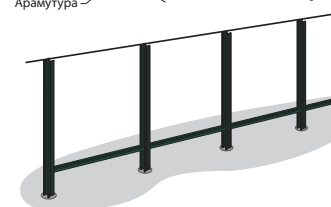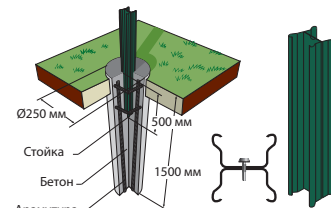


4. Установите панели 860*1970 мм (860*1600 мм) и верхнюю направляющую 60*20*2500 мм, закрепите к стойке саморезами.





панель 860*1970 мм



панель 860*1600 мм

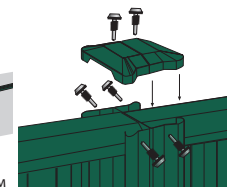


5. Наденьте направляющую на декоративное полотно сверху. Установите декоративное полотно на верхнюю направляющую и зафиксируйте саморезами к ней (используйте лист картона, чтобы не повредить полотно).

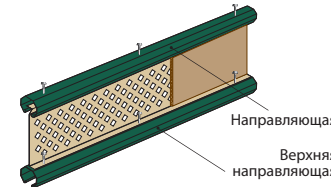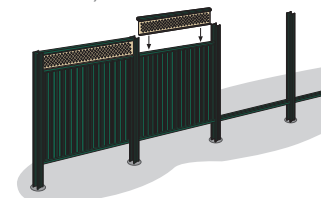

Направляющая

Верхняя направляющая

Примечание: для оформления финишных столбов, столбов со стороны ворот (калитки) и угловых стоек применяется столб 62*55*2500 мм.

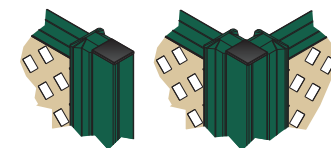

ВНИМАНИЕ! Панель Премиум устанавливается лицевой стороной со штрих кодом в правом нижнем углу.